



PAGE 3-54

Deutsch • English
Français • Italiano
Español • Nederlands

PAGE 55-88

Português • Polski
Magyar • Český

BC 1009

1 Inhalt / Contents / Contenu / Contenuti / Contenido / Inhoud



2 Die Montage / Assembly

- D** Die Abbildungen zu diesen Montagetexten befinden sich auf dem beiliegenden Faltblatt! Die Halterung kann entweder mit Kabelbinder (dauerhafte Anbringung) oder mit den O-Ringen montiert werden.

Lenker oder Vorbau?

Montage am Vorbau: Die im Lieferumfang enthaltene Halterung ist für die Lenkermontage vorgesehen. Für die Vorbaumontage lösen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite, drehen die Platte um 90° und befestigen Sie wieder. Gelbe Folie entfernen.

- GB** Illustrations belonging to these assembly notes can be found in the enclosed folded sheet! The bracket can either be fitted with cable ties (permanent attachment) or with the O-rings.

US

Handlebars or front end?

Assembly to the front end: The bracket supplied is designed to be fitted to the handlebars. To assemble it to the front end, undo the 4 screws on the back, turn the plate by 90° and tighten them back up. Remove yellow film.

2 Le montage / Montaggio


- F** Les illustrations relatives aux instructions de montage se trouvent sur le dépliant joint ! Le support peut être monté au moyen d'un serre-câbles (mise en place permanente) ou d'anneaux toriques.
Guidon ou cadre ?
Montage sur le cadre : le support fourni est prévu pour un montage sur le guidon.
Pour monter ce support sur le cadre, desserrer les 4 vis sur sa face arrière, tourner la plaque à 90° et resserrer les vis. Retirer le film jaune.

- I** Le immagini relative a queste note per il montaggio si trovano nel pieghevole allegato! Il supporto può essere montato sia con una fascetta per cablaggio (fissaggio resistenze) sia con un O-ring.
Manubrio o avancorpo?
Montaggio all'avancorpo: il supporto disponibile nella confezione è previsto per il montaggio del manubrio. Per il montaggio sull'avancorpo allentare le quattro viti della parte posteriore, ruotare il piatto di 90° e fissare nuovamente. Rimuovere la pellicola gialla.

2 Montaje / Montage

- E** ¡Las imágenes de estos textos de montaje se encuentran en la hoja plegada adjunta!
El soporte se puede montar tanto con abrazaderas para cables (montaje permanente) u opcionalmente con las juntas tóricas.
¿Manillar o tija del manillar?
Montaje en la tija del manillar: El soporte contenido en el suministro está previsto para ser montado en el manillar. Para el montaje en la tija del manillar afloje los 4 tornillos de la parte posterior, gire la placa 90° y vuelva a ajustarlos. Retirar la lámina amarilla.
-
- NL** De afbeeldingen bij deze montageteksten vindt u op het bijgeleverde vouwblad!
De houder kan of met de kabelbinders (duurzame bevestiging) of naar keuze met de O-ringen gemonteerd worden.
Stuur of voorbouw?
Montage op de voorbouw: de bijgeleverde houder is bedoeld voor montage op het stuur. Schroef voor montage op de voorbouw, de 4 schroeven aan de achterkant los, draai het plaatje 90° en bevestig het weer. Gele folie verwijderen.

3 Inbetriebnahme / Start-up / Mise en service

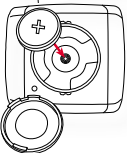

6

D Aus Stromverbrauchsgründen, wird der BC 1009 ohne Batterie ausgeliefert. Setzen Sie bitte die Batterie ein, indem Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze öffnen. Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, schließen Sie den Deckel mit Hilfe einer Münze. Die Anzeige springt automatisch in den Einstellungsmodus.

GB For reasons of energy consumption, the BC 1009 is supplied without a battery. Please insert the battery by opening the battery compartment with a coin. Once you have inserted the battery, close the cover with the aid of the coin. The display automatically jumps to setting mode.

US


F Le BC 1009 est fourni sans pile afin de limiter la consommation d'énergie. Mettre la pile en place en ouvrant le couvercle du compartiment à piles au moyen d'une pièce de monnaie. Après avoir mis la pile en place, refermer le couvercle au moyen d'une pièce de monnaie. L'affichage passe automatiquement en mode de réglage.

3 Messa in funzione / Puesta en marcha / Ingebruikneming


- I** A causa del consumo energetico, il BC 1009 viene fornito senza batterie. Montate la batteria dopo aver aperto il coperchio del vano batterie con una moneta. Dopo aver inserito la batteria, richiudete il vano batterie con l'aiuto della moneta. Il display passa automaticamente alla modalità impostazioni.
- E** Por razones de consumo de energía el BC 1009 se suministra sin batería. Coloque la batería abriendo la tapa del compartimento de la batería con una moneda. Una vez que se ha colocado la batería cierre la tapa con ayuda de la moneda. La indicación cambia automáticamente al modo de ajuste.
- NL** Vanwege het stroomverbruik, wordt de BC 1009 zonder batterij geleverd. Plaats de batterij door het plaatje van het batterijvak met een muntje te openen. Nadat de batterij geplaatst is, het plaatje weer sluiten m.b.v. het muntje. Het display springt automatisch in de instellingsmodus.




3.1 Tastenbelegung / Key functions

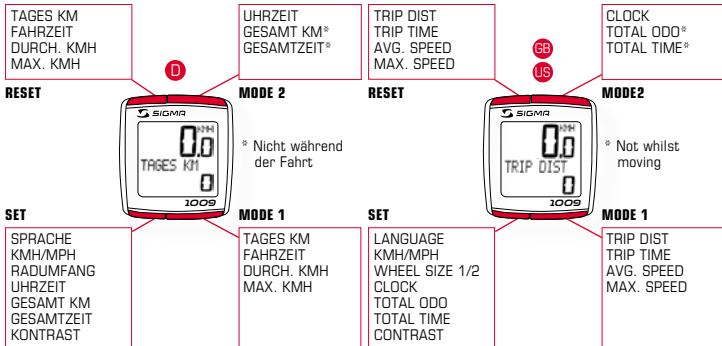


3.1 Touches

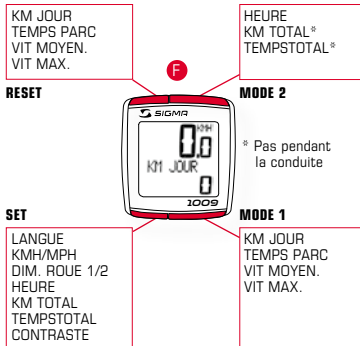

3.1 Assegnazione delle funzioni ai tasti / Las funciones de las teclas

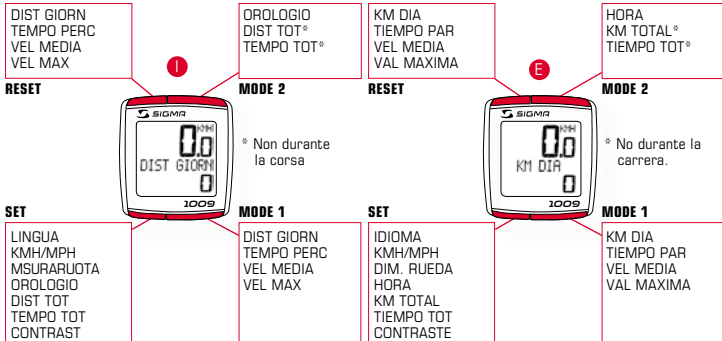

3.1 Toetsfuncties

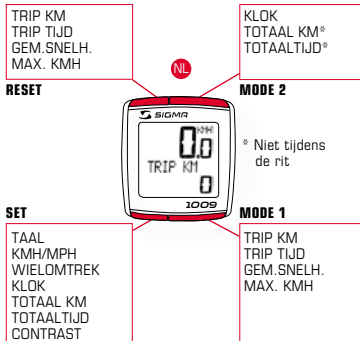

4 Anzeigenwechsel / Display change / Changement d'affichage



↑
MODE 1

MODE 2



- D** MODE 1/2-Taste drücken, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.
Mit MODE 1- TAGES KM, FAHRZEIT, DURCH-KMH, MAX KMH aktivieren.
Mit MODE 2- UHRZEIT, GESAMT KM*, GESAMTZEIT* aktivieren.
* Nicht während der Fahrt

- GB** Press MODE 1/2 until the desired function is displayed.
US MODE 1- TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED
MODE 2- CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*.
* Not whilst moving

- F** Appuyer sur la touche MODE1/2 jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse.
MODE 1- KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MAX., VIT MOYEN.
MODE 2- HEURE, KM TOTAL*, TEMPSTOTAL.
* Pas pendant la conduite

4 Cambio display / Cambio de indicación / Meldingenwissel

- I** Premere il tasto MODE 1/2 fino alla visualizzazione della funzione desiderata.
MODE 1- DIST GIORN, TEMPO PERC, VEL MAX, VEL MEDIA
MODE 2- OROLOGIO, DIST TOT*, TEMPO TOT*
* Non durante la corsa
-

- E** Pulsar la tecla MODE 1/2 hasta que aparezca la función deseada.
MODE 1- KM DIA, TIEMPO PAR, VEL MAXIMA, VEL MEDIA
MODE 2- HORA, KM TOTAL*, TIEMPO TOT*
* No durante la carrera.
-

- NL** MODE 1/2-toets indrukken totdat de gewenste functie verschijnt.
MODE 1- TRIP KM, TRIP TIJD, MAX.KMH, GEM.SNELH.
MODE 2- KLOK, TOTAAL KM*, TOTAALTIJD*
* Niet tijdens de rit

5 Grundeinstellungen / Basic settings / Réglages de base



↑
SET > 3 sec.



- D** Öffnen Sie das Einstellungsmenü, indem Sie SET 3 Sekunden gedrückt halten bis die voreingestellte Sprache in der Anzeige erscheint (SETTINGS OPEN (EINGABE OPEN) blinkt).
- GB** Open the setting menu by pressing the SET button 3 sec.
US until the preset LANGUAGE (English) appears on the display (SETTINGS OPEN flashes).
- F** Maintenir la touche SET enfoncée 3 secondes jusqu'à ce que la LANGUE définie (anglais) apparaisse dans l'affichage (SETTINGS OPEN (REGLAGES OPEN) clignote).

5 Impostazioni base / Ajustes básicos / Basisinstellingen

- I Tenere premuto il tasto SET per 3 secondi finché la LINGUA impostata (English) appare sul display (SETTINGS OPEN (IMMISSIONE OPEN) lampeggia).
- E Mantener presionada la tecla SET durante 3 segundos hasta que el IDIOMA preajustado (inglés) aparezca en la indicación (parpadea SETTINGS OPEN (INTRODUCIR OPEN)).
- NL SET-toets 3 seconden ingedrukt houden tot de vooringestelde TAAL (Engels) in het display verschijnt (SETTINGS OPEN (INSTALLING OPEN) knippert).

5.1 Eingabe Sprache / Language entry / Reglage langue



MODE 1



SET

- D** → Mit MODE 1-Taste zur ENGLISH-Anzeige wechseln.
→ SET-Taste kurz drücken, Anzeige blinkt.
→ Mit RESET/MODE 2-Taste gewünschte Sprache einstellen.
→ Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.

- GB** → Switch to ENGLISH display with MODE 1 button.
- US** → Press the SET button briefly. Display flashes.
→ Set the desired language using the RESET/MODE 2 button.
→ Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F** → Passer à l'affichage ENGLISH au moyen de la touche MODE 1.
→ Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
→ Régler la langue souhaitée à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
→ Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.

5.1 Impostazione lingua / Ajustar el idioma / Ingave taal

- I → Con il tasto MODE 1 passare a ENGLISH.
→ Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
→ Mediante il tasto RESET/MODE 2 impostare la lingua desiderata.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la indicación en ENGLISH.
→ Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
→ Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar el idioma seleccionado.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar ENGLISH gaan.
→ De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
→ Met de RESET/MODE 2-toets de gewenste taal ingeven.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

D,GB,F,I,E,S,NL
RESET ↓ ↓ MODE 2



5.2 Eingabe KMH/MPH / KMH/MPH Entry / Reglage KMH/MPH



MODE 1



SET

- D** → Mit MODE 1-Taste zur KMH-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken.
 - In der Anzeige erscheint KMH und blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste MPH oder KMH einstellen.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

GB → Change the display to KMH/MPH using the MODE 1 button.

- US** → Press the SET button briefly.
- KMH appears on the display and flashes.
 - Select MPH or KMH using RESET/MODE 2.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- F** → Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction KMH / MPH.
- Appuyer brièvement sur la touche SET.
 - KMH apparaît dans l'affichage et clignote.
 - Régler MPH ou KMH à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
 - Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

5.2 Impostazione KMH/MPH / Ajuste KMH/MPH / Instellen KMH/MPH

- I** → Mediante il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di KMH/MPH.
→ Premere brevemente il tasto SET.
→ Sul display appare KMH e lampeggia.
→ Mediante il tasto RESET/MODE 2 impostare MPH o KMH.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- E** → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla KMH/MPH.
→ Pulsar brevemente la tecla SET.
→ En la indicación aparece KMH y parpadea.
→ Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar MPH o KMH.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- NL** → Met MODE 1-toets naar KMH/MPH gaan.
→ De SET-toets kort indrukken.
→ In het display verschijnt en knippert KMH.
→ Met de RESET/MODE 2-toets de KMH of MPH ingeven.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.
KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

KMH → MPH
RESET ↓ ↓ MODE 2



↑
SET

5.3 Radumfang berechnen / Measure wheel size / Mesurer la roue

- D** → Aus Tabelle **C** „Radgröße“ (nächste Seite) den Ihrer Reifengröße entsprechenden Wert ermitteln.
 - Diesen Wert eingeben.
 - Alternativ: WS berechnen/ermitteln (Tab. **A** oder Tab. **B**).

- GB** → Determine the correct value for your wheel size from Table **C**
US “Wheel Size Chart” (refer to next page).
 - Enter this value.
 - Alternatively: calculate/determine WS (Tab. **A** or Tab. **B**).

- F** → Déterminer la valeur correspondant à votre circonférence de roue à partir du tableau **C** “Wheel Size Chart” (voir page suivante).
 - Entrer cette valeur.
 - Alternative: calculer/déterminer WS (Tab. **A** ou tab. **B**).

5.3 Larghezza ruota / Dimensiones de la rueda / Wielomvang opmeten


- I → Dalla tabella **C** "Wheel Size Chart" (vedi pagina seguente) rilevare il valore corrispondente alla misura della ruota.
 - Immettere questo valore.
 - Alternativa: calcolare/rilevare la misura della ruota, WS (tab. **A** o **B**).

- E → A partir de la tabla **C** "Wheel Size Chart" (véase la página siguiente) determinar el valor correspondiente al tamaño de la rueda.
 - Introducir este valor.
 - Alternativa: calcular/ determinar el tamaño de la rueda (tabla **A** o tabla **B**).

- NL → In Tabel **C** „Wheel Size Chart” (zie volgende pagina) de met uw wielmaat overeenkomende waarde bepalen.
 - Deze waarde ingeven.
 - Alternatief: WS berekenen/bepalen (Tabel **A** of Tabel **B**).

5.4 Wheel size chart (Radgröße / Wheel size / Circonference de roue)

A

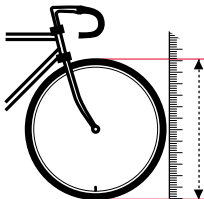

mm x 3,14


km/h:

WS = mm x 3,14

mph:

WS = mm x 3,14

B

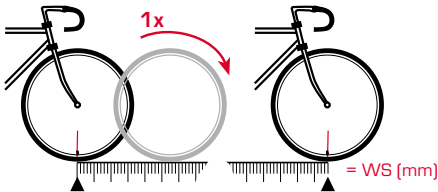

km/h:

WS = mm

mph:

WS = mm

5.4 Wheel size chart (Misura della ruota / Tamaño de rueda / Wielmaat)

C

ETRTO



		kmh mph
47-305	16x1.75x2	1272
47-406	20x1.75x2	1590
37-540	24x1 3/8 A	1948
47-507	24x1.75x2	1907
23-571	26x1	1973
40-559	26x1.5	2026
44-559	26x1.6	2051
47-559	26x1.75x2	2070
50-559	26x1.9	2089
54-559	26x2.00	2114
57-559	26x2.125	2133
37-590	26x1 3/8	2105
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086
20-571	26x3/4	1954

ETRTO



		kmh mph
32-630	27x1 1/4	2199
28-630	27x1 1/4 Fifty	2174
40-622	28x1.5	2224
47-622	28x1.75	2268
40-635	28x1 1/2	2265
37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
18-622	700x18C	2102
20-622	700x20C	2114
23-622	700x23C	2133
25-622	700x25C	2146
28-622	700x28C	2149
32-622	700x32C	2174
37-622	700x35C	2205
40-622	700x40C	2224

5.5 Eingabe Radumfang / Set wheel size / Reglage de la circonference de la roue



↑
MODE 1



↑
SET

RESET ↓ ↓ MODE 2




- D**
- Mit MODE 1-Taste zur RADUMFANG-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken, die erste Ziffer der Eingabe blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Wert einstellen.
 - Mit MODE 1-Taste zur nächsten Stelle wechseln.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.

- GB**
- Change the display to WHEEL SIZE using the MODE 1 button.
- US**
- Press the SET button briefly. The first input figure is flashing.
 - Set the value using the MODE 2 button or the RESET button.
 - Move to the next figure using the MODE 1 button.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F**
- Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction DIM. ROUE.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET. Le premier chiffre à régler clignote.
 - Avec la touche MODE 2 ou RESET, régler le chiffre.
 - Avec la touche MODE 1, passer au chiffre suivant.
 - Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.

5.5 Impostare ruota / Ajustar circunferencia / Wielomtrek instellen

- I** → Con il tasto MODE 1 passare alla MSURARUOTA.
→ Premere brevemente il tasto SET. La prima cifra da immettere lampeggia.
→ Impostare il valore con il tasto MODE 2 o con quello di RESET.
→ Con il tasto MODE 1 passare alla posizione successiva.
→ Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.
- E** → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla DIM. RUEDA.
→ Pulsar brevemente la tecla SET. La primera cifra de introduc. parpadea.
→ Ajustar el valor con la tecla MODE 2 o la tecla RESET.
→ Con la tecla MODE 1 se cambia a la cifra siguiente.
→ Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.
- NL** → Met MODE 1-toets van WIELOMTREK wisselen.
→ De SET-toets kort indrukken. Het eerste in te stellen cijfer knippert.
→ Met MODE 2-toets of RESET-toets waarde instellen.
→ Met MODE 1-toets naar de volgende plaats gaan.
→ Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

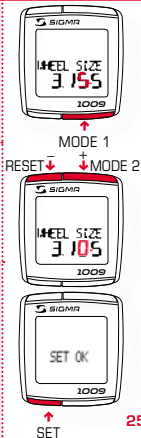

5.6 Eingabe Uhrzeit / Time entry / Reglage heure



↑
MODE 1



↑
SET

RESET ↓ +
MODE 2



- D**
- Mit MODE 1-Taste zur UHRZEIT-Anzeige wechseln.
 - SET-Taste kurz drücken. Eingabe blinkt.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Stunden einstellen.
 - Mit MODE 1-Taste zur Minuteneingabe wechseln.
 - Mit RESET/MODE 2-Taste Minuten einstellen.
 - Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.

- GB**
- US**
- Change the display to CLOCK using the MODE 1 button.
 - Press the SET button briefly. Display flashes.
 - Set the hours with the RESET/MODE 2 button.
 - Change to the minute entry by pressing MODE 1.
 - Set the minutes with the RESET/ MODE 2 button.
 - Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.

- F**
- Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction HEURE.
 - Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
 - Régler l'heure à l'aide de la touche RESET/MODE 2.
 - A l'aide de la touche MODE 1 passer au réglage des minutes.
 - Régler l'heure à l'aide des minutes RESET/MODE 2.
 - Régler les minutes à l'aide de la touche RESET/MODE 2.

5.6 Immissione Orologio / Ajustar la hora / Ingave tijd

- I → Con il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di OROLOGIO.
- Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
- Mediante il tasto RESET/MODE 2 regolare l'ora.
- Con il tasto MODE 1 passare all'inserimento dei minuti.
- Mediante il tasto RESET/MODE 2 regolare i minuti
- Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla HORA.
- Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
- Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar las horas.
- Con la tecla MODE1 cambiar a la introducción de minutos.
- Con la tecla RESET/MODE 2 ajustar los minutos.
- Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar KLOK gaan.
- De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
- Met de RESET/MODE 2-toets de uren ingeven.
- Met de MODE 1-toets naar de minuteninstelling gaan.
- Met de RESET/MODE 2-toets de minuten ingeven.
- Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.



5.7 Eingabe Gesamtdaten / Total data entry / Réglage des valeurs totales



MODE 1



↑
SET

RESET ↓ +
MODE 2 ↓



D KM RAD ZEIT RAD

Eingabe wie beim RADUMFANG. Hier können Sie die GESAMT KM z.B. von Ihrem alten Gerät auf dieses neue Gerät übertragen. Bei der Gesamtzeit können auch die Minuten eingegeben werden.

GB KM-WHEEL **US** TIME-WHEEL

Entry as for wheel size. You can transfer the total Km, e.g. when purchasing this device, from another bike computer here. Minutes can also be entered on the total time.

F KM-VELO TEMPS VELO

Réglage identique à la circonférence de la roue. Ici, vous pouvez transférer la distance totale en km, par exemple lors de l'achat de cet appareil, à partir d'un autre compteur. Les minutes peuvent également être indiquées pour la durée totale.

5.7 Dati complessivi / Datos totales / Ingave totale gegevens

I **KM BICICLETTA** **TEMPO BICICLETTA**

Immissione come nella larghezza ruota. Qui è possibile, all'acquisto di questo apparecchio, trasferire il numero complessivo di km, ad esempio, da un altro computer per biciclette. Nel tempo totale possono essere impostati anche i minuti.

E **KM RUEDA** **TIEMPO RUEDA**

Introducción como en las dimensiones de la rueda. Aquí se puede transferir el número total de km p.ej. en caso de compra del aparato de otro ordenador de bicicleta. En el tiempo total también se pueden ingresar minutos.

NL **KM FIETS** **TIJD FIETS**

Ingave zoals bij wielomvang. Hier kunt u het totaal aantal km overzetten op een andere fietscomputer, bijv. bij de aanschaf van dit apparaat. Bij de totaal tijd kunnen ook minuten ingevoerd worden.



↑
MODE 1

RESET ↓ ↑
MODE 2



↑
SET

5.8 Eingabe Kontrast / Contrast entry / Reglage contraste



MODE 1



SET

- D** → Mit MODE 1-Taste zur KONTRAST-Anzeige wechseln.
→ SET-Taste kurz drücken. Anzeige blinkt.
→ Mit RESET/MODE 2-Taste Wert einstellen (1=schwach, 3 = stark).
→ Mit SET-Taste bestätigen. SET OK erscheint im Display.
- GB** → Change the display to CONTRAST using the MODE 1 button.
US → Press the SET button briefly. Display flashes.
→ Set the value by pressing the RESET/MODE 2 button (1=weak, 3=strong).
→ Confirm by pressing the SET button. SET OK appears on the display.
- F** → Avec la touche MODE 1, sélectionnez la fonction CONTRASTE.
→ Appuyer brièvement sur la touche SET. L'affichage clignote.
→ Avec la touche RESET/MODE 2 régler la valeur (1 = faible, 3 = fort).
→ Confirmer par la touche SET. SET OK apparaît à l'écran.

5.8 Immissione contrasto / Introducción contraste / Ingave contrast

- I → Con il tasto MODE 1 passare alla visualizzazione di CONTRASTO.
- Premere brevemente il tasto SET. Il display lampeggia.
- Impostare il valore (1=debole, 3=forte) con il tasto MODE 2 o con quello di RESET.
- Confermare con il tasto SET. SET OK appare sul display.

- E → Con la tecla MODE 1 se cambia a la pantalla CONTRASTE.
- Pulsar brevemente la tecla SET. La indicación parpadea.
- Ajustar el valor con la tecla RESET/MODE 2 ajustar el valor (1=débil, 3= fuerte).
- Confirmar con la tecla SET. En la pantalla aparece SET OK.

- NL → Met MODE 1-toets naar CONTRAST gaan.
- De SET-toets kort indrukken. De instelling knippert.
- Met de RESET/MODE 2-toets de waarde ingeven (1=zwak, 3=sterk).
- Met de SET-toets bevestigen. SET OK verschijnt in het display.

RESET ⁻ ⁺ MODE 2



5.9 Grundeinstellungen verlassen / Exiting basic settings / Quitter les réglages de base



↑
SET > 3 sec.



- D** Um die Grundeinstellungen zu verlassen, SET-Taste 3 Sekunden gedrückt halten (EINGABE CLOSE blinkt).
- GB** Press the SET button down for 3 seconds in order to stop entering settings (SETTINGS CLOSE flashes).
- US**
- F** Pour terminer les réglages, maintenir la touche SET 3 secondes appuyée (REGLAGES CLOSE clignote).


5.9 Uscire dalle impostazioni base / Abandonar los ajustes básicos / Basisinstellingen verlaten

- I Per terminare le impostazioni tenere premuto il tasto SET per 3 secondi (IMMISSIONE CLOSE lampeggia).
- E Para finalizar los ajustes, mantenga presionada la tecla SET durante 3 segundos (parpadea INTRODUCIR CLOSE).
- NL Om de instellingen af te sluiten, de SET-toets 3 seconden ingedrukt houden (INSTALLING CLOSE knippert).

6 Geschwindigkeitsvergleich / Compare speed / Comparaison de la vitesse



- D** Bei annähernd gleicher Geschwindigkeit wird nichts angezeigt, bei geringerer (▼) und bei höherer (▲).
Die Anzeige erfolgt bei allen Funktionen außer in den Grundeinstellungen.



- GB** If speed is almost the same, nothing is displayed.
US If lower speed (▼) will be displayed.
If higher speed (▲) will be displayed.
It is displayed for all functions except in the basic settings.

- F** Rien ne s'affiche lorsque les vitesses sont quasiment identiques.
En cas de vitesse plus faible s'affiche (▼).
En cas de vitesse plus élevée s'affiche (▲).
L'affichage est effectué pour toutes les fonctions sauf dans les réglages de base.

6 Paragone della velocità / Comparación de velocidad / Vergelijking

I Raggiungendo la stessa velocità non appare nulla sul display.
In caso di riduzione della velocità avviene la visualizzazione di (▼).
In caso di aumento della velocità avviene la visualizzazione di (▲).
Questa visualizzazione avviene con tutte le funzioni eccetto quelle nelle impostazioni base.

E En caso de velocidad aproximadamente igual no se visualiza nada.
Si la velocidad es reducida se indica (▼).
Si la velocidad es más elevada, se indica (▲).
La indicación se realiza en todas las funciones excepto en los ajustes básicos.

NL Bij ongeveer gelijke snelheid is er geen melding.
Op lagere snelheid wordt (▼) getoond.
Op hogere snelheid wordt (▲) getoond.
De opgave geschiedt bij alle functies behalve de basisinstellingen.



6.1 Löschen / Reset / Remise a zero



RESET > 2 sec.



- D** → MODE 1-Taste drücken bis gewünschte Funktion erscheint.
- RESET-Taste gedrückt halten. Anzeige blinkt. Nach 2 Sekunden wird nur die angezeigte Funktion auf 0 zurückgesetzt.
- RESET-Taste länger als 4 Sekunden gedrückt halten, setzt die Anzeigen von TAGES KM, FAHRZEIT, DURCH. KMH, MAX.KMH auf Null.

- GB** → Press MODE 1 until the desired function is displayed.
- US** → Hold down the RESET button. Display flashes. After 2 seconds only the function displayed is reset to 0.
- Hold down the RESET button for longer than 4 seconds to set the display from: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, MAX. SPEED to zero.

- F** → Appuyer sur la touche MODE 1 jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse.
- A appuyer sur la touche RESET. L'affichage clignote. Au bout de 2 secondes, seule la fonction affichée est remise à 0.
- En maintenant la touche RESET appuyée 4 secondes, vous mettez à zéro les fonctions suivantes: KM JOUR, TEMPS PARC, VIT MOYEN., VIT MAXI.

6.1 Resettare / Puesta a cero / Reset

- I** → Premere il tasto MODE 1 fino alla visualizzazione della funzione desiderata.
- Tenere premuto il tasto RESET. Il display lampeggia. Dopo 2 sec. soltanto la funzione visualizzata viene riportata su 0.
- Tenere premuto il tasto RESET per più di 4 secondi per effettuare l'azzeramento di: DIST GIORN, TEMPO PERC, VEL MEDIA, VEL MAX.
-
- E** → Pulsar la tecla MODE 1 hasta que aparezca la función deseada.
- Mantener pulsada la tecla RESET. La indicación parpadea. Luego de 2 segundos vuelve la función visualizada a 0.
- Si pulsa la tecla RESET durante más de 4 segundos, establecerá las indicaciones de: KM DIA, TIEMPO PAR, VEL MEDIA, VEL MAXIMA a cero.
-
- NL** → MODE 1-toets indrukken totdat de gewenste functie verschijnt.
- De RESET-toets ingedrukt houden. Melding knippert. Na 2 sec. wordt alleen de getoonde functie op 0 gezet.
- RESET-toets langer dan 4 seconden indrukken zet de volgende meldingen op nul: TRIP KM, TRIP TIJD, GEM.SNELH, MAX. KMH.

RESET > 4 sec.



6.2 Service-Intervall / Service interval / Intervalle d'entretien



- D** Das Service-Intervall teilt Ihnen mit sobald die Kilometerleistung bis zur nächsten Fahrradinspektion erreicht ist. Das Service-Intervall kann nur von Ihrem Fachhändler ein-/ausgeschaltet bzw. vorprogrammiert werden. Im Lieferzustand ist das Service-Intervall ausgeschaltet.



- GB** The service interval tells you when the mileage until the next bike inspection is reached.
- US** The service interval can only be switched on/off or pre-programmed by your dealer.
- F** L'intervalle d'entretien vous indique lorsque la distance avant l'entretien suivant du vélo a été parcourue. L'intervalle de service peut uniquement être activé/désactivé ou préprogrammé par votre revendeur.

6.2 Spia manutenzione / intervalo de servicio / Service-interval

- I** La spia manutenzione comunica il raggiungimento dei chilometri percorsi per la successiva manutenzione del ciclo.
La spia manutenzione può essere attivata/deattivata o preimpostata solamente dal vostro rivenditore specializzato.
- E** El intervalo de servicio le informa cuando el rendimiento del kilometraje ha sido alcanzado y cuando será la próxima inspección en la bicicleta.
El intervalo de servicio sólo puede ser encendido/apagado o bien ajustado por su distribuidor oficial.
- NL** De service-interval laat u weten wanneer het aantal kilometers voor de volgende fietsinspectie bereikt is.
De service-interval kan alleen door uw vakhandel in-/uitgeschakeld resp. voorgeprogrammeerd worden.

6.3 PC interface / PC interface / Interface PC



D Der BC 1009 ist PC-fähig. Nach Kauf der SIGMA DATA CENTER Software und seiner Docking Station (Art.-Nr.: 00431) können Sie die Gesamt- und die Tageswerte auf Ihren PC mühelos und schnell übertragen. Darüber hinaus können Sie leicht und schnell Ihren BC 1009 am PC einstellen.

GB The BC 1009 is PC-compatible. After purchasing the SIGMA DATA CENTER Software and its Docking Station (Ref. No.: 00431), you can quickly and easily download the total and daily values onto your PC. Furthermore, you can quickly and easily set your BC 1009.

F Le BC 1009 est compatible PC. Les valeurs totales et quotidiennes peuvent être rapidement et aisément chargées sur votre PC après l'achat du Logiciel SIGMA DATA CENTER et de sa station de connexion (n° art.: 00431). Votre BC 1009 peut en outre être réglé rapidement et aisément.

6.3 Interfaccia PC / Interfaz del ordenador / PC-Interface

- I** Il BC 1009 è PC compatibile. Dopo l'acquisto del SIGMA DATA CENTER Software e la relativa docking station (Cod.Art.: 00431), è possibile scaricare velocemente e senza fatica i valori giornalieri e totali su vostro PC. Pertanto potete impostare velocemente e con facilità il vostro BC 1009.
- E** El BC 1009 es compatible con los ordenadores. Luego de adquirir el Software SIGMA DATA CENTER y su estación de conexión (Nº de art.: 00431), podrá descargar sin problemas y de manera rápida los valores totales y diarios en su ordenador usual. Además podrá ajustar fácil y rápidamente su BC 1009.
- NL** De BC 1009 kan aangesloten worden op de PC. Na aanschaf van de SIGMA DATA CENTER Software en het Docking Station (Art.nr.: 00431), kunt u de totaal- en de dagwaarden eenvoudig en snel op uw PC downloaden. Bovendien kunt u uw BC 1009 gemakkelijk en snel instellen.




→ **Docking Station**



7 Technische Daten / Technical data / Données techniques

D	GB US	F	I	E
Geschwindigkeit	Speed	Vitesse	Velocità	Velocidad
TAGES KM	TRIP DIST	KM JOUR	DIST GIORN	KM DIA
FAHRZEIT	TRIP TIME	TEMPS PARC	TEMPO PERC	TIEMPO PAR
DURCH. KM/H	AVG. SPEED	VIT MOYEN.	VEL MEDIA	VEL MEDIA
MAX KM	MAX SPEED	VIT MAX.	VEL MAX	VAL MAXIMA
GESAMT KM	ODO BIKE1/2	KM TOTAL 1/2	DIST TOT 1/2	KM TOTAL 1/2
GESAMTZEIT	TIME BIKE1/2	TEMPSTOTAL 1/2	TEMPO TOT 1/2	TIEMPO TOT 1/2
RADUMFANG	WS BIKE 1/2	CIRCONFERENCE DE LA ROUE 1/2	LARGHEZZA RUOTA 1/2	DIMENSIONES DE LA RUEDA 1/2

7 Dati tecnici / Datos técnicos / Technische gegevens

 NL	Default	Max	Min*	Units
Snelheid	0,0	199,5	0,0	kmh/mph
TRIP KM	0,00	9.999,9	0,00	km/mi
TRIP TIJD	0:00:00	999:59	0:00:00	h:mm:ss → hh:mm → hhh:mm
GEM.SNELH.	0,00	199,99	0,00	kmh/mph
MAX. KMH	0,00	199,99	0,00	kmh/mph
TOTAAL KM 1/2	0	99.999	-99,99	km/mi
TOTAALTIJD 1/2	0:00	9.999	00:00	h:mm → hh:mm → hhh:mm → h.hhh
WIELOMVANG 1/2	2.155	3.999	1.000	mm

*abhängig von der vorprogrammierten Radgröße
depends on the pre-programmed wheelsize

7.1 Batteriewechsel / Change battery

D Batteriewechsel wird im Display angezeigt. Batterie: Lithium Knopfzelle CR 2032, 3V

- Deckel mit Münze öffnen.
- Polarität beachten!
- Falls Dichtungsring lose, wieder einlegen.
- Deckel mit Münze schließen.

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre*

* Bei einer Nutzung von einer Stunde am Tag.

GB Battery change is displayed on screen. Battery: Lithium button cell 2032, 3V

- US**
- Open cover with a coin.
 - Take note of polarity.
 - If the sealing ring is loose, put it back in place.
 - Close cover with a coin.

Battery lifespan: approx. 2 years*

* if used one hour a day.

7.1 Changement de pile / Sostituzione batterie

F Le changement de pile est affiché sur l'écran. Pile : Pile-bouton lithium 2032, 3V

- Ouvrir le couvercle avec une pièce.
- Attention à la polarité.
- En cas de déplacement du joint d'étanchéité, le remettre en place.
- Fermer le couvercle avec une pièce.

Durée de vie des piles : Compteur : env. 2 ans*

* Pour une utilisation d'une heure par jour.

I La sostituzione della batt. viene visualizzata nel display. Batteria: Bottone in litio 2032, 3V

- Aprire il coperchio con una moneta.
- Attenzione alla polarità.
- Inserire nuovamente l'anello di gomma se questo dovesse allentarsi.
- Chiudere con una moneta.

Durata della batteria: Unità centrale del computer: circa 2 anni*

* Con un utilizzo di un'ora giornaliera

7.1 Cambio de baterías / Batterij verwisselen

E El cambio de pila se muestra en la pantalla. Pila: Pila de litio tipo botón 2032, 3V

- Abrir la tapa con una moneda.
- Observar la polaridad.
- Si el anillo de junta estuviera suelto, volver a colocarlo.
- Cerrar la tapa con una moneda.

Vida útil de la batería: Cabeza del ordenador: Aprox. 2 años*

* Con una utilización de una hora diaria

NL Vervangen van batterij wordt in het display aangegeven. Batterij: Lithium knoopbatterij 2032, 3V

- Deksel met muntje openen.
- Let op polariteit.
- Als de afdekring losgeraakt is, opnieuw aanbrengen.
- Deksel met muntje sluiten.

Levensduur batterijen: Computerkop: ca. 2 jaar*

* Bij dagelijks gebruik van een uur.

7.2 Problemlösungen

D KMH keine Anzeige

- Alten Lenkerhalter mit Funkübertragung (RDS) verwendet?
- Hülse über Magnet geschoben?
- Computer richtig auf Halterung eingerastet?
- Kabel auf Bruchstellen überprüft?
- Kontakte auf Oxidation/Korrosion überprüft?
- Abstand zw. Magnet und Sensor? (max. 5mm)
- Überprüft ob Magnet magnetisiert ist?

Keine Displayanzeige (Anzeige leer)

- Batterie überprüfen!
- Batterie richtig eingelegt (Plus und Minus beachten)?
- Batteriekontakt OK (ggf. vorsichtig nachbiegen)?

KMH zeigt falsch an

- 2 Magnete montiert?
- Magnet richtig positioniert?
- Radumfang (WS) falsch eingestellt?
- Richtiger Lenkerhalter bei Fahrradwechsel montiert?

Displayanzeige schwarz/träge

- Temperatur zu hoch ($>60^{\circ}\text{C}$) oder zu tief ($<0^{\circ}\text{C}$)?

7.2 Trouble Shooting

GB KMH no display

- Old handlebar bracket with wireless transmission (RDS) used?
- Sleeve pushed over magnet?
- Computer correctly slotted into mounting bracket?
- Cables checked for breaks?
- Contacts checked for oxidation/corrosion?
- Distance between magnet and sensor (max. 5 mm)
- Checked whether magnet is magnetised?

No Display (screen blank)

- Check Battery
- Battery inserted correctly (plus and minus)?
- Battery contact ok? (bend carefully!)

KMH wrong display

- 2 magnets installed?
- Magnet positioned correctly?
- Wheel size set wrongly?
- Correct handlebar bracket fitted if changing bikes?

Display black/changes slowly?

- Temperature too high ($>60^{\circ}\text{C}$) or too low ($<0^{\circ}\text{C}$).

7.2 Resolution des problemes

F KMH aucun affichage

- Utilisation d'un ancien système de transmission sans fil (RDS)?
- Gaine placée sur l'aimant ?
- Le compteur est-il correctement enclenché sur la fixation ?
- Vérifier s'il y a des points de ruptures sur le câble ?
- Traces d'oxidation/de corrosion sur les contacts ?
- Ecart entre l'aimant et le capteur ? (max. 5mm)
- L'aimant est-il magnétisé ?

Pas de tableau d'affichage (affichage vide)

- Vérifier les piles
- Piles correctement installées (plus et moins)
- Contact de la pile OK ? (le plier avec prudence !)

Affichage KMH incorrect

- 2 aimants montés ?
- L'aimant est-il correctement positionné ?
- Circonférence de la roue (WS) mal réglée ?
- Support de guidon correctement installé lors du changement de vélo ?

Ecran noir/lent

- Température trop élevée (> 60°C) ou trop basse (< 0°C).

7.2 Soluzioni ai problemi

1 **Assenza di visualizzazione di KMH**

- È stato utilizzato il vecchio supporto per manubrio con radiotrasmissione (RDS)?
- Il magnete si trova nella posizione corretta?
- Il computer è scattato correttamente sul supporto?
- Si è verificato che il cavo non presenti punti di rottura?
- Sono stati controllati i contatti in caso di ossidazione/corrosione?
- Distanza tra magneti e sensore? (max. 5mm)
- È stato verificato se il magnete è magnetizzato?

Assenza di visualizzazione sul display (è vuoto)

- Controllare la batteria

- La batteria è stata inserita correttamente?
(poli positivo e negativo)
- Il contatto della batteria è ok?
(piegare con attenzione!)

La visualizzazione di KMH è errata

- Sono stati montati 2 magneti?
- I magneti sono stati posizionati in modo corretto?
- La larghezza della ruota (WS) è stata impostata in modo errato?
- È stato montato il supporto corretto nel cambio delle bicicletta?

Visualizzazione sul display nera/ritardata

- Temperatura troppo elevata (>60°C) o troppo bassa (<0°C).

7.2 Solución de problemas

E **KMH sin indicación**

- ¿Se usa un soporte de manillar viejo con radiotransmisión (RDS)?
- ¿Se ha introducido el casquillo sobre el imán?
- ¿Está el ordenador correctamente encajado sobre el soporte?
- ¿Se ha comprobado que el cable no esté partido?
- ¿Se han comprobado la oxidación / corrosión de los contactos?
- ¿Distancia entre imán y sensor? (max. 5mm)
- ¿Se ha comprobado si el imán está imantado?

Sin indicación en pantalla (indicación vacía)

- Comprobar la pila
- ¿Pila bien colocada (+ y -)?

- ¿Es correcto el contacto de la pila? (comprobar con cuidado)

Los KMH están mal indicados

- ¿2 imanes montados?
- ¿Imán posicionado correctamente?
- ¿Dimensiones de la rueda (WS) mal ajustadas?
- ¿Se ha montado el soporte de manillar correcto al cambiar la bicicleta?

Indicación en pantalla oscura o lenta

- Temperatura demasiado alta ($>60^{\circ}\text{C}$) o demasiado baja ($<0^{\circ}\text{C}$)

7.2 Probleemoplossingen

NL KMH geen opgave

- Oude stuurhouder met zender (RDS) gebruikt?
- Huls over magneet geschoven?
- Computer goed op de houder vastgeklikt?
- Kabel op breuk gecontroleerd?
- Contacten gecontroleerd op oxidatie / corrosie?
- Afstand tussen magneet en sensor? (max. 5mm)
- Gecontroleerd of de magneet gemagnetiseerd is?

Geen aanduiding in het display (display leeg):

- Batterij controleren.
- Batterij zit er niet goed in (Plus en Min)?

- Batterijcontact ok? (voorzichtig bijbuigen!)

KMH geeft verkeerd aan

- 2 Magneten gemonteerd?
- Magneet goed gepositioneerd?
- Wielomvang (WS) verkeerd ingesteld?
- Juiste stuurhouder bij fietswissel gemonteerd?

Aanduiding in het display zwart / traag?

- Temperatuur te hoog ($>60^{\circ}\text{C}$) of te laag ($<0^{\circ}\text{C}$)

7.3 Garantie

- D** Wir haften gegenüber unserem jeweiligen Vertragspartner für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Im Falle der Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Fahrrad Computer gekauft haben. Sie können den Fahrrad Computer mit Ihrem Kaufbeleg und allen Zubehörteilen auch an die nachfolgende Adresse senden. Bitte achten Sie dabei auf ausreichende Frankierung.

SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

Tel. + 49 (0) 63 21-91 20-118

Fax. + 49 (0) 63 21-91 20-34

E-Mail: service@sigmasport.com

Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung erhalten Sie ein Austauschgerät. Es besteht nur Anspruch auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.

7.3 Warranty / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie

- GB** We are liable to our contracting partners for defects as defined by law. Batteries are excluded from the guarantee.
- US**
- F** Nous sommes responsables, vis-à-vis de notre partenaire contractuel respectif, des vices conformément aux prescriptions légales. Les piles sont exclues de la garantie.
- I** Rispondiamo per vizi nei confronti dei nostri partner contraenti secondo le disposizioni di legge. Le batterie sono escluse dalla garanzia. In caso di ricorso alla garanzia rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il computer per bicicletta.
- E** Nos responsabilizamos ante nuestra correspondiente parte contratante por los defectos según las disposiciones legales. Las pilas no están incluidas en la garantía. En caso de garantía diríjase por favor a la tienda donde ha adquirido su Bike Computer. También puede enviar el Bike Computer con el comprobante de compra y todos los accesorios a la siguiente dirección.
- NL** Wij verklaren ons verantwoordelijk t.o.v. onze contractpartners voor gebreken zoals vastgelegd in de wet. Batterijen vallen niet onder de garantie. Als u aanspraak maakt op de garantie, wendt u zich dan tot de winkel waar u uw Fietscomputer gekocht heeft.

➔ **„PAGE 16-19“**

- P** • Esta indicação faz referência às páginas com imagens para efectuar a respectiva configuração!
- PL** • Wskazówka odnosi się do stron z ilustracjami poszczególnych ustawień!
- H** • Ez az utalás azokra az oldalakra utal, ahol a megfelelő beállítások képei láthatók.
- CZ** • Tento pokyn odkazuje na stránky s obrázky pro příslušné nastavení!

2 Montagem / Montaż

- P** As imagens referentes a estes textos de montagem encontram-se na ficha em anexo! O suporte pode ser montado com um agrupador de cabos (montagem definitiva) ou, se desejar, com juntas tóricas.

Guiador ou parte dianteira?

Montagem na parte dianteira: o suporte incluído no material fornecido destina-se à montagem do guiador. Para a montagem da parte dianteira, solte os 4 parafusos na parte traseira, rode a placa 90° e volte a fixá-la. Remover a película amarela.

- PL** Ilustracje do instrukcji montażowych znajdują się na załączonej ulotce! Uchwyt można zamontować za pomocą wiązki kablowej (montaż na stałe) lub alternatywnie za pomocą oringów.

Kierownica czy sztyca kierownicy?

Montaż na sztycy kierownicy: Załączone zamocowanie przeznaczone jest do montażu na kierownicy. W celu montażu na sztycy kierownicy należy odkręcić 4 śruby z tyłu, obrócić płytkę o 90° i zamocować ją ponownie. Zdjąć żółtą folię.

3 Funções de teclas / Funkcje przycisków

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED

RESET

CLOCK
TOTAL ODO*
TOTAL TIME*

MODE2



SET

LANGUAGE
KMH/MPH
WHEEL SIZE 1/2
CLOCK
TOTAL ODO
TOTAL TIME
CONTRAST

MODE 1

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED

* indisponível durante o percurso /
nie w trakcie jazdy

3.1 Colocação em funcionamento / Uruchomienie → PAGE 6-7

- P** Por motivos de consumo energético, o BC 1009 é fornecido sem pilha. Coloque a pilha, abrindo a tampa do respectivo compartimento com uma moeda. Após ter inserido a pilha, feche a tampa, utilizando a moeda. A indicação muda automaticamente para o modo de configuração.
- PL** Aby nie zużywać prądu, BC 1009 dostarczany jest bez baterii. Włożyć baterię, otwierając pokrywę komory baterii monetą. Po włożeniu baterii zamknąć pokrywę komory baterii monetą. Wskazanie automatycznie przełącza się na tryb ustawień.

4 Alternar indicação / Zmiana wskazania → PAGE 12-13

- P** Premir a tecla MODE 1/2 até surgir a função desejada.
MODE 1- KM DIA, TIEMPO PAR, VEL MAXIMA, VEL MEDIA.
Com a tecla MODE 2, activar - HORA, KM TOTAL*, TIEMPO TOTAL*.

* indisponível durante o percurso

- PL** Wcisnąć przycisk MODE1/2 aż pojawi się żądana funkcja.
MODE 1- TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED.
Za pomocą przycisku MODE2 aktywować CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*.

* Nie w trakcie jazdy

5 Configurações base / Podstawowe ustawienia → PAGE 14-15

- P** Manter a tecla SET premida durante 3 segundos até o IDIOMA predefinido (inglês) aparecer na indicação (pisca a indicação SETTINGS OPEN (INTRODUCIR OPEN)).
- PL** Przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się JĘZYK (język domyślny angielski) (SETTINGS OPEN miga).

5.1 Ajuste do idioma / Ustawienie języka → PAGE 16-17

- P** → Com a tecla MODE 1, mudar para a indicação ENGLISH (Inglês).
→ Premir brevemente a tecla SET. Depois de 2 segundos indicação pisca.
→ Selecionar o idioma desejado com a tecla RESET/MODE 2.
→ Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.

- PL** → Przyciskiem MODE 1 przejść do wskazania ENGLISH (Angielski).
→ Na krótko wcisnąć przycisk SET. Wskazanie miga.
→ Przyciskiem RESET/MODE 2 nastawić żądany język.
→ Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.

5.2 Regulação KMH/MPH / Ustawienie KMH/MPH → PAGE 18-19

- P → Com a tecla MODE 1, mudar para a indicação KMH/MPH.
 - Premir brevemente a tecla SET.
 - Na indicação surge KMH a piscar.
 - Com a tecla RESET/MODE 2 introduzir MPH ou KMH.
 - Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

- PL → Przyciskiem MODE 1 przejść do wskazania KMH / MPH.
 - Na krótko wcisnąć przycisk SET.
 - Na wyświetlaczu miga wskazanie KMH.
 - Przyciskiem RESET/MODE 2 nastawić MPH lub KMH.
 - Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

5.3 Introdução do perímetro da roda / Wprowadzenie obwodu koła ➔ PAGE 20-21

- P** ➔ A partir da tabela "Wheel Size Chart" (Dimensão da roda), determine o valor que corresponde à dimensão da sua roda **C**.
- ➔ Alternativa: calcular/determinar a (WS) (tab. **A** ou tab. **B**).

- PL** ➔ Na podstawie „Wheel Size Chart” (Tabeli obwodu kół) (WS) ustalić odpowiednią wartość dla rozmiaru stosowanej opony. **C**
- ➔ Alternatywnie: obliczyć/ustalić (WS) (tab. **A** lub tab. **B**).

5.4 Ajustar a dimensão da roda / Ustawianie obwodu kół ➔ PAGE 24-25

- P** ➔ Com a tecla MODE 1, mudar a para indicação DIM RUEDA.
- ➔ Premir brevemente a tecla SET. O primeiro número para introdução pisca.
- ➔ Ajustar o valor com a tecla MODE 2 ou com a tecla RESET.
- ➔ Com a tecla MODE 1, mudar para a próxima posição.
- ➔ Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor

- Przciskiem MODE 1 przejść do wskazania WHEEL SIZE.
- Nacisnąć krótko przycisk SET. Pierwsza wpisywana cyfra miga.
- Przciskiem MODE 2 lub RESET ustawić wartość.
- Przciskiem MODE 1 przejść do kolejnej pozycji.
- Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.

5.5 Ajuste da hora / Ustawienie zegara → PAGE 26-27

- Com a tecla MODE 1, mudar para a indicação HORA.
 - Premir brevemente a tecla SET. A indicação pisca.
 - Ajustar as horas com a tecla RESET/MODE 2.
 - Com a tecla MODE 1 mudar para introdução dos minutos.
 - Ajustar os minutos com a tecla RESET/MODE 2.
 - Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.
-
- Przciskiem MODE 1 przejść do wskazania CLOCK.
 - Nacisnąć krótko przycisk SET. Wskazanie miga.
 - Ustawić godziny przyciskiem RESET/MODE 2.
 - Przciskiem MODE 1 przejść do wprowadzania minut.
 - Przciskiem RESET/MODE 2 ustawić minuty.
 - Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.

5.6 Introdução de dados gerais / Wpisywanie danych łącznych → PAGE 28-29

P **KM BICICLETA** **TEMPO BICICLETA**

Introdução como em DIMENSÃO DA RODA (Wheel Size Chart). Aqui, pode transferir, por ex., os KM TOTAIS do seu aparelho antigo para este aparelho novo. No tempo total também podem ser introduzidos minutos.

PL **KM ROWER** **CZAS ROWER**

Wpisywanie jak przy OBWODZIE KÓŁ (Wheel Size Chart). Tu można wpisać KM ŁĄCZNE, na przykład w przypadku przenoszenia danych ze starego urządzenia na nowe.

W przypadku czasu łącznego można wpisać także minuty.

5.7 Ajuste do contraste / Ustawienie kontrastu → PAGE 30-31

- P** → Com a tecla MODE 1, mudar para a indicação CONTRAST.
 - Premir brevemente a tecla SET. Depois de 2 segundos indicação pisca.
 - Ajustar o valor com a tecla MODE 2 ou com a tecla RESET (1 = fraco / 3 = forte).
 - Confirmar com a tecla SET. Aparece SET OK no visor.

- PL** → Przyciskiem MODE 1 przejść do wskazania CONTRAST.
 - Na krótko wcisnąć przycisk SET. Wskazanie miga.
 - Przyciskiem MODE 2 lub RESET ustawić wartość (1 = słaby / 3 = mocny).
 - Zatwierdzić przyciskiem SET. Na wyświetlaczu wskazywane jest SET OK.

5.8 Sair das configurações base / Wyjście z ustawień podstawowych → PAGE 32-33

- P** Para concluir os ajustes, manter a tecla SET premida durante 3 segundos (pisca a indicação SETTINGS CLOSE (INTRODUCIR CLOSE)).

- PL** W celu zakończenia ustawień przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy (SETTINGS CLOSE miga).

6 Comparação de velocidades / Porównanie prędkości → PAGE 34-35

- P** No caso de velocidade muito semelhante não será indicado nada.
Com uma velocidade mais baixa, é indicado (▼).
Com uma velocidade mais alta, é indicado (▲).
A indicação surge em todas as funções excepto nas configurações base.

- PL** Przy mniej więcej równej prędkości nic się nie wyświetla.
Przy mniejszej prędkości wyświetlany jest (▼).
Przy wyższej prędkości wyświetlany jest (▲).
Wskazanie następuje przy wszystkich funkcjach wyłączając ustawienia podstawowe.

6.1 Levar a zero / Resetowanie → PAGE 36-37

- P** → Premir a tecla MODE 1 até surgir a função desejada.
→ Manter a tecla RESET premida. A indicação pisca. Depois de decorridos 2 segundos, apenas a função indicada será reposta a 0.
→ Premir a tecla RESET, durante mais de 4 segundos, coloca a indicação de: KM DIA, TIEMPO PAR, VEL MEDIA, VEL MAXIMA a zeros.

- PL → Wcisnąć przycisk MODE 1 aż pojawi się żądana funkcja.
- Utrzymywać wciśnięty przycisk RESET. Wskazanie miga.
Po 2 sekunda tylko wskazywana funkcja jest zerowana.
- Przytrzymanie przycisku RESET przez dłużej niż 4 sekundy zeruje następujące wskazania: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, MAX. SPEED.

6.2 Intervalos de assistência técnica / Interwały serwisowe → PAGE 38-39

- P O intervalo de assistência técnica indica-lhe quantos quilómetros faltam até a inspeção seguinte. Nas condições de expedição, o intervalo de assistência técnica está desactivado.
- PL Interwał serwisowy wskazuje, że została osiągnięta liczba kilometrów aż do następnego przeglądu roweru. W stanie fabrycznym interwał serwisowy jest włączony.

6.3 Interface para PC / Interfejs do komputera PC → PAGE 40-41

- P** O BC 1009 pode ser ligado a um PC. Depois de comprar o SIGMA DATA CENTER Software e a sua estação de ancoragem (n.º do art.: 00431), pode transferir os valores gerais e diários para o seu PC de forma rápida e cómoda. Para além disso, pode configurar o seu BC 1009, de forma fácil e rápida.
-
- PL** BC 1009 można podłączyć do komputera PC. Po zakupie oprogramowania SIGMA DATA CENTER Software i stacji dokującej (nr art.: 00431) można szybko i łatwo skopiować na komputer wartości łączne i dzienne. Ponadto można łatwo i szybko konfigurować BC 1009.

7 Substituir pilha / Wymiana baterii

P A substituição da pilha é mostrada no visor Pilha: Pilha de lítio tipo botão 2032, 3V

- Abrir a tampa com uma moeda.
- Ter em atenção à polaridade.
- Se o vedante estiver solto, volte a colocá-lo correctamente.
- Fechar a tampa com uma moeda.

Duração da pilha: Computador: aprox. 2 anos*

* Com uma utilização diária de uma hora

PL Konieczność wymiany baterii jest pokazywana na wyświetlaczu Baterie: Bateria litowa 2032, 3V

- Otworzyć pokrywę monetą.
- Zwrócić uwagę na biegunowość.
- Jeżeli pierścień uszczelniający jest obłuzowany, osadzić go ponownie.
- Zamknąć pokrywę monetą.

Żywotność baterii: Głowica komputera: ok. 2 roku*

* W przypadku korzystania przez 1 godzinę dziennie.

7.1 Solução de problemas

P KMH sem indicação

- Utilizou um suporte de guiador antigo com transmissão via rádio (RDS)?
- Colocou a bucha sobre o íman?
- Computador correctamente encaixado no suporte?
- Verificou o cabo quanto a rupturas?
- Verificou os contactos quanto a oxidação/ corrosão?
- Distância entre íman e sensor? (máx. 5mm)
- Verificou se o íman está magnetizado?

Sem indicação no visor (indicação vazia)

- Verificar a pilha
- Pilha correctamente instalada (pólo positivo e negativo)

- Contacto da pilha ok?
(corrigir cuidadosamente!)

KMH tem indicação errada

- 2 ímanes montados?
- Íman posicionado correctamente?
- Perímetro da roda (WS) mal programado?
- Montou o suporte de guiador correcto aquando da substituição da bicicleta?

Indicação do visor preta/inerte?

- Temperatura demasiado alta (>60°C) ou demasiado baixa (<0°C).

7.1 Rozwiązywanie problemów

PL Brak wskazań KMH

- Czy zastosowano stary uchwyt na kierownicę z transmisją radiową (RDS)?
- Czy tuleja jest nasunięta na magnes?
- Komputer prawidłowo zamocowany w oprawce?
- Czy kabel nie jest przerwany?
- Sprawdzone styki elektryczne tlenki na powierzchni/ korozja?
- Odstęp między magnesem a sensorem? (maks. 5mm)
- Sprawdzone czy magnes jest namagnetyzowany?

Brak wskazań na wyświetlaczu (wyświetlacz pusty)

- Sprawdzić baterie

- Prawidłowo włożyć baterie (plus i minus)
- Styk baterii ok? (ostrożnie podgiąć!)

Błędnie wskazywane KMH

- 2 magnesy zamontowane?
- Magnes w prawidłowym położeniu?
- Obwód koła (WS) nieprawidłowo nastawiony?
- Czy przy zmianie roweru zamontowano prawidłowy uchwyt na kierownicę?

Wskazanie wyświetlacza na czarno?

- Temperatura za wysoka ($>60^{\circ}\text{C}$) lub za niska ($<0^{\circ}\text{C}$).

2 Szerelés / Montáž

H A felszerelésről szóló szövegekhez tartozó ábrák a mellékelt tájékoztatóban található! A tartót kábelkötözővel (állandó elhelyezés) vagy O gyűrűkkel lehet felszerelni. Kormány vagy kormányoszár? Szerelés a kormányoszárra: A csomagban levő tartó a kormányra történő felszerelésre készült. A kormányoszárra való szereléshez oldja meg a 4 csavart a hátoldalon, forgassa el a lemezt 90°-kal és rögzítse ismét. Távolítsa el a sárga fóliát.

CZ Obrázky k těmto textům k montáži se nacházejí na přiloženém letáku! Držák je možno namontovat buď pomocí kabelové přichytky (trvalé upevnění) nebo volitelně pomocí O-kroužků. Řídítka nebo představec? Montáž na představci: Držák obsažený v dodávce je určen pro montáž na řídítka. Chcete-li provést montáž na představci, povolte 4 šrouby na zadní straně, otočte destičkou o 90° a opět ji upevněte. Odstraňte žlutou fólii.

3 Gombok elhelyezkedése / Obsazení tlačítek

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED

RESET

CLOCK
TOTAL ODO*
TOTAL TIME*

MODE2



SET

LANGUAGE
KMH/MPH
WHEEL SIZE 1/2
CLOCK
TOTAL ODO
TOTAL TIME
CONTRAST

MODE 1

TRIP DIST
TRIP TIME
AVG. SPEED
MAX. SPEED

* nem az utazás alatto /
ne během jízdy

3.1 Mély alvó mód / Režim hlubokého spánku → PAGE 6-7

- H** Árammegtakarítás céljából a BC 1009 elem nélkül kerül kiszállításra. Az elem behelyezéséhez nyissa ki az elemtartó fedelét egy érmével. Miután az elemet betette, a zárja be az elemtartót az érmével. A kijelző automatikusan a beállítási menüre ugrik.
- CZ** Z důvodů spotřeby energie se BC 1009 dodává bez baterie. Vložte prosím baterii po otevření krytu přihrádky pro baterii pomocí mince. Po vložení baterie kryt opět zavřete pomocí mince. Zobrazení na displeji automaticky přejde do režimu nastavení.

4 Kijelzés váltás / Změna zobrazení → PAGE 12-13

- H** Nyomla le a MODE 1/2 gombot, amíg a kívánt funkció meg nem jelenik.
MODE 1- TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED
A MODE 2 aktiválja a CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*
* Nem az utazás alatt

- CZ** Tískněte tlačítko MODE 1/2, dokud se neobjeví požadovaná funkce.
MODE 1- TRIP DIST, TRIP TIME, MAX. SPEED, AVG. SPEED
Tlačítkem MODE 2 aktivujte CLOCK, TOTAL ODO*, TOTAL TIME*.
* Ne během jízdy

5 Alapbeállítások / Základní nastavení → PAGE 14-15

- H** A SET gombot 3 másodpercig tartsa megnyomva, míg az előre beállított NYELV (angol) a kijelzőn megjelenik (SETTINGS OPEN villog).
- CZ** Přidržte tlačítko SET stisknuté po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí předem nastavený JAZYK (angličtina), (SETTINGS OPEN bliká).

5.1 A nyelv beállítása / Nastavení jazyka → PAGE 16-17

- H → A MODE 1 gombbal jut az ENGLISH (angol) kijelzőhöz.
 - Nyomja meg röviden a SET gombot. A kijelző villog.
 - A RESET/MODE 2 gomb segítségével állítsa be a kívánt nyelvet.
 - A SET gombbal hagyja jóvá. SET OK látható a displayn.
-
- CZ → Tlačítkem MODE 1 přejděte do režimu zobrazení ENGLISH (angličtina).
 - Tlačítko SET krátce stiskněte. Zobrazení bliká.
 - Nastavte tlačítkem RESET/MODE 2 požadovaný jazyk.
 - Potvrďte pomocí tlačítka SET. Na displeji se zobrazí SET OK.

5.2 KMH/MPH Beállítás / Nastavení KM/H / MÍLE/H → PAGE 18-19

- H → A MODE 1-gombbal megváltoztathatja a KMH/MPH kijelzést.
 - Nyomja meg röviden a SET gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a KMH és villog.
 - A RESET/MODE 2 gomb segítségével állítsa MPH-ra vagy KMH-ra.
 - A SET gombbal hagyja jóvá. SET OK látható a displayn.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

-
- CZ → Tlačítkem MODE 1 přejděte ke zobrazení KM/H / MÍLE/H.
 - Tlačítko SET krátce stiskněte.
 - Na displeji se objeví blikající KM/H.
 - Nastavte tlačítkem RESET/MODE 2 MÍLE/H nebo KM/H.
 - Potvrďte pomocí tlačítka SET. Na displeji se zobrazí SET OK.
- KMH = km, 24h / MPH = mi, 12h.

5.3 A kerekek nagysága / Velikost kol → PAGE 20-21

- H → A WHEEL SIZE TABLE (KERÉKKERÜLET-TÁBLÁZAT) táblázatból határozza meg a gumiabroncsnak megfelelő értéket. C
 - Alternatív módon WS kiszámolni/megtudni (tábl. A ou tab. B).
- CZ → Z tabulky TABULKA ROZMĚRŮ KOL zjistěte hodnotu, která odpovídá rozměru vašich pneumatik. Zadejte tuto hodnotu. C
 - Vagy: WS (kerékméret) kiszámítása/meghatározása A vagy B táblázat)

5.4 A total odo (össz kilométer) beállítása esetén /

Nastavení celkových kilometrů jízdního → PAGE 24-25

- H → A MODE 1-gomb lenyomásával a kijelzés átváltható WHEEL SIZE között.
 - Nyomja meg röviden a SET gombot. A beadott érték első számjegye villog.
 - A MODE 2-gombbalvagy a RESET-gombbal lítsa be az értéket.
 - A MODE 1 gombbal továbbléphet a következő helyre.
 - A SET gombbal hagyja jóvá. SET OK látható a displayn.

- Tlačítkem MODE 1 přejděte na zobrazení pro WHEEL SIZE.
- Tlačítko SET krátce stiskněte. První číslice zadání bliká.
- Tlačítkem MODE 2 nebo tlačítkem RESET nastavte hodnotu.
- Pomocí tlačítka MODE 1 přejděte k dalšímu místu.
- Potvrďte pomocí tlačítka SET. Na displeji se zobrazí SET OK.

5.5 Az idő beállítás / Nastavení času → PAGE 26-27

- A MODE 1-gombbal megváltoztathatja a kijelzőn a CLOCK (idő) beállítását.
- Röviden nyomja le a SET-gombot. A kijelző villog.
- A RESET/MODE 2 gombbal állítsuk be az órát.
- A MODE 1 gombbal váltsunk a perc bevitelére.
- A RESET/MODE 2 gombbal állítsuk be a percet.
- A SET gombbal hagyja jóvá. SET OK látható a displayn.

- Tlačítkem MODE 1 přejděte ke zobrazení CLOCK (Přesný čas).
- Tlačítko SET krátce stiskněte. Zobrazení bliká.
- Tlačítkem RESET/MODE 2 nastavte hodiny.
- Tlačítkem MODE 1 přejděte k zadávání minut.
- Tlačítkem RESET/MODE 2 nastavte minuty.
- Potvrďte pomocí tlačítka SET. Na displeji se zobrazí SET OK.

5.6 Összadat bevitele / Zadání celkových údajů → PAGE 28-29

H **KM KERÉK (KM BIKE)** **IDŐ KERÉK (TIME BIKE)**

Bevitel, mint a KERÉKKERÜLET-nél. (WHEEL SIZE) Itt átviheti az ÖSSZ KM-t (TOTAL KM) a régi készülékéről erre az új készülékre. Az összidőnél perceket is be lehet írni.

CZ **KM JÍZDNÍ KOLO (KM BIKE)** **ČAS JÍZDNÍ KOLO (TIME BIKE)**

Zadání jako u OBVODU KOLA (WHEEL SIZE). Zde můžete přenést CELKOVÉ KM (TOTAL KM) např. ze svého starého přístroje do tohoto nového přístroje.

U celkové doby mohou být zadávány také minuty.

5.7 A kontraszt beállítása / Nastavení kontrastu → PAGE 30-31

- H** → A MODE 1-gombbal megváltoztathatja a kijelzőn a CONTRAST (KONTRASZT) beállítását.
 - Nyomja meg röviden a SET gombot. A kijelző villog.
 - A MODE 2-gombbal (+) vagy a RESET-gombbal (-) állítsa be az értéket (1 = gyenge / 3 = erős).
 - A SET gombbal hagyja jóvá. SET OK látható a displayn.

- CZ** → Tlačítkem MODE 1 přejděte ke zobrazení CONTRAST (KONTRASTU).
 - Tlačítko SET krátce stiskněte. Zobrazení bliká.
 - Tlačítkem MODE 2 (+) nebo tlačítkem RESET (-) nastavte hodnotu (1 = malý / 3 = velký).
 - Potvrďte pomocí tlačítka SET. Na displeji se zobrazí SET OK.

5.8 Az alapbeállítások befejezése / Opuštění základního nastavení → PAGE 32-33

- H** A beállítások befejezéséhez tartsa a SET-gombot 3 másodpercig lenyomva (SETTINGS CLOSE villog).
- CZ** K ukončení nastavování přidržte stisknuté tlačítko SET po dobu 3 sekund (SETTINGS CLOSE bliká).

6 Sebesség-összehasonlítás / Porovnání rychlosti → PAGE 34-35

H Megközelítőleg azonos sebességnél nem jelenik meg semmi.
Alacsonyabb sebességnél egy (▼) jelenik meg.
Magasabb sebességnél egy (▲) jelenik meg.
A készülék ezt minden funkciónál kijelzi, az alapbeállítások kivételével.

CZ Při přibližně stejné rychlosti se nezobrazuje nic.
Při menší rychlosti se zobrazí (▼).
Při větší rychlosti se zobrazí (▲).
Ke zobrazení dojde při všech funkcích kromě základních nastavení.

6.1 Kinullázás / Vynulo vání (resetování) → PAGE 36-37

- H**
- Nyomla le a MODE 1 gombot, amíg a kívánt funkció meg nem jelenik.
 - Tartsa lenyomva a RESET gombot. A kijelző villog. 2 másodperc múlva a mutatott funkció visszaáll 0-ra.
 - A RESET gombot nyomja le 4 másodpercnél hosszabb ideig, és az alábbiak kijelzése visszaáll nullára: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, MAX. SPEED.

- CZ** → Tiskněte tlačítko MODE 1, dokud se neobjeví požadovaná funkce.
- Tlačítko RESET přidržte stisknuté. Zobrazení bliká. Po 2 sekundách se vynuluje pouze zobrazená funkce.
- Stisknete-li tlačítko RESET na dobu delší než 4 sekundy, vynulují se tato zobrazení: TRIP DIST, TRIP TIME, AVG. SPEED, MAX. SPEED.

6.2 Szerviz Intervallum / Servisní Interval → PAGE 38-39

- H** A szerviz intervallum közli önnel, ha a kilométer-teljesítmény miatt a következő kerékpár szerviz esedékes. Szállításkor a szerviz intervallum ki van kapcsolva.
- CZ** Servisní interval vám sděluje, kdy je dosaženo počtu kilometrů pro další prohlídku jízdního kola. Ve stavu při dodání je servisní interval vypnutý.

6.3 PC interfész / Počítačové rozhraní → PAGE 40-41

- H** A BC 1009 számítógépre kapcsolható. Ha a SIGMA DATA CENTER SOFTWARE-t és a hozzátartozó dokkoló egységet (cikkszám: 00431) megvette, akkor az össz- és a napi értékek könnyen és gyorsan letölthetők. Ezenfelül könnyen és gyorsan be tudja állítani a BC 1009-t.
- CZ** BC 1009 je možno připojit k počítači. Po zakoupení softwaru SIGMA DATA CENTER a příslušné dokovací stanice (výr. č.: 00431) můžete pohodlně a rychle stahovat do svého počítače celkové a denní hodnoty. Kromě toho můžete BC 1009 snadno a rychle nastavovat.

7 Elemcsere / Výměna baterie

H Az elemcserét a kijelző mutatja. Elem: db Lithium gombelem 2032, 3V.

- Nyissa ki a fedelet az érmével.
- Vegye figyelembe a polaritást.
- Ha a tömítőgyűrű laza, tegye be még egyszer.
- A fedelet az érmével csukja be.

Az elem élettartama: Computer: kb. 2 év*

* Napi egy órás használat esetén.

CZ Výměna baterie se zobrazuje na displeji. Baterie: Lithiová knoflíková baterie 2032, 3V.

- Otevřete kryt mincí.
- Dejte pozor na polaritu.
- Pokud je těsnicí kroužek volný, vložte jej znovu.
- Zavřete kryt mincí.

Doba životnosti baterie: Computeru: cca 2 roku*

* Při používání trvajícím jednu hodinu denně

7.1 Hibaelhárítás

H KMH kijelzés nem működik

- Régi kormánytartót használ rádióátvitellel (RDS)?
- A mágnes le van fedve?
- A computer helyesen van beleillesztve a tartójába?
- A vezeték nem sérült?
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e oxidálódva/korrodálódva a kontaktok?
- A mágnes és az érzékelő közti távolság? (max. 5 mm)
- Ellenőrizze, hogy a mágnes magnetizálva van-e?

Nincs kijelzés a képernyőn (kijelző üres)

- Ellenőrizze az elemet
- Az elem helyesen van berakva (plusz és mínusz)?

- Az elemkontaktusok rendben vannak?
(óvatosan hajlítsuk utána!)

KMH kijelző rosszat mutat

- A 2 db mágnes fel van szerelve?
- A mágnes megfelelően van elhelyezve?
- A kerékméret (WS) rosszul van beállítva?
- A megfelelő kormánytartót szerelte fel a biciklicsere után?

A kijelző fekete/lassú?

- A hőmérséklet túl magas ($>60^{\circ}\text{C}$) vagy túl alacsony ($<0^{\circ}\text{C}$)?

7.1 Řešení problémů

CZ KMH nic nezobrazuje

- Je použit starý držák na říditka s rádiovým přenosem (RDS)?
- Je pouzdro přesunuté přes magnet?
- Je computer správně upnutý na držáku?
- Je zkontrolován kabel, zda není poškozený?
- Zkontrolována oxidace/koroze kontaktů?
- Vzdálenost mezi magnetem a senzorem? (max. 5 mm)
- Zkontrolováno, zda magnet magnetizuje?

Displej nic nezobrazuje (displej prázdný)

- Zkontrolujte baterii
- Vložte baterii správně (plus a mínus)

- Je v pořádku kontakt baterie? (Opatrně ohněte!)

KM/H se nezobrazuje správně

- Jsou namontovány 2 magnety?
- Je magnet správně umístěn?
- Rozměr kola (WS) je nesprávně nastavený?
- Je namontován správný držák na říditka při změně jízdního kola?

Zobrazení displeje je černé/pomalé?

- Příliš vysoká teplota (>60 °C), nebo příliš nízká teplota (<0 °C).

7.2 Garantia / Gwarancja / Garanciaútmutató / Záruka

- P** Assumir a responsabilidade perante o respectivo parceiro por danos de acordo com as prescrições legais. As pilhas não estão incluídas na garantia. No caso de utilização da garantia, dirija-se ao vendedor onde comprou o seu computador de ciclismo.
- PL** Wobec naszego każdego partnera umowy ponosimy odpowiedzialność za wady zgodnie z przepisami ustawy. Baterie nie są objęte gwarancją. W sprawie gwarancji należy się zwrócić do sprzedawcy, u którego komputer rowerowy został zakupiony.
- H** Aktuális szerződési partnerünkkel szemben a törvényes előírások szerint a hiányosságokért felelősséget vállalunk. Az akkumulátorokra nem vonatkozik a garancia.
- CZ** Ručíme vůči našemu příslušnému smluvnímu partnerovi za vady podle zákonných předpisů. Na baterie se záruka nevztahuje.



Batterien können nach Gebrauch zurückgegeben werden.

Batteries can be returned after use.

Le batterie possono essere restituite dopo l' uso.

Les piles peuvent être redonnées après usage.

Las pilas pueden ser devueltas después de su uso.

Batterijen na gebruik inleveren.

As pilhas podem ser devolvidas depois de gastas.

Po zużyciu baterie mogą zostać zwrócone.

Az elemeket használat után visszavesszük.

Baterie mohou být po použití vráceny.



Note

You can find the CE Declaration under: www.sigmasport.com



SIGMA Elektro GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Wstr.

SIGMA SPORT USA

1067 Kingsland Drive
Batavia, IL 60510, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

7F-1, No. 193, Ta-Tun 6th Street,
Taichung City 408, Taiwan

081090/1